* Dio sadržaja ovoga priručnika može se, ovisno o instaliranom softveru ili mobilnome operateru, razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi vaš telefon i dodatna oprema mogu izgledati drukčije od slika u ovom priručniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06711A
Croatian. 05/2005. Rev 1.1

SGH-E720
Korisnički priručnik

Važne napomene o sigurnosti

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" s. 87.

Više o ovom priručniku

Ovaj vam Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo vidjeli osnovne funkcije telefona, pogledajte “Uvod” i “Što još možete osim telefonirati.”

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za upravljanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK].
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>.

- **Fotoaparat i videokamera**
  Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimali fotografije ili videozapis.

Posebne značajke telefona

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **Bluetooth**
  Šaljite fotografije, slike, videozapise i ostale osobne podatke te se s drugim uređajem povežite koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Učinite poziv osobnijim pomoću slikovnog ID-a pozivatelja**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija.

- **Name Card**
  Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i druge podatke. Kada se nekom predstavljate, koristite tu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **WAP pretraživač**
  Pristupite bežičnom webu te različitim uslugama i trenutnim informacijama.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, videozapis i zvuk.

- **E-pošta**
  Šaljite i primajte e-poštu koja sadrži slike, videozapis i zvuk.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.

- **Kalendar**
  Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.

- **Snimanje govora**
  Snimite bilješke ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci za rad s telefonom

Instaliranje i punjenje telefona ... 7
Uključivanje ili isključivanje ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Funkcije pristupnog izbornika ... 11
Prilagodba telefona ... 12
Pozivanje/odgovaranje na poziv ... 14

Što još možete osim telefonirati 14

Započnite s kamerom, glazbom i drugim posebnim funkcijama

Uporaba kamere ... 14
Reprodukcija MP3-ja ... 15
Upotreba imenika ... 17
Pretražite web ... 18
Slanje poruka ... 18
Pregled poruka ... 20
Upotreba Bluetootha ... 21

Unos teksta 22

AB, T9, numerički i simbolni način

Funkcije poziva 24

Napredne značajke pozivanja

Funkcije izbornika 29

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Rješavanje problema 85

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 87

Indeks 93

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izbornicima, pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja.

1 Popis poziva ▶ s. 29

1 Zadnji pozivi ▶ s. 29
2 Propušteni pozivi ▶ s. 30
3 Odlazni pozivi ▶ s. 30
4 Dolazni pozivi ▶ s. 30
5 Obriši sve ▶ s. 30
6 Vrijeme poziva ▶ s. 30
7 Trošak poziva* ▶ s. 31

2 Imenik ▶ s. 31

1 Imenik ▶ s. 31
2 Dodaj novi kontakt ▶ s. 32
3 Grupe ▶ s. 33
4 Brzo biranje ▶ s. 34
5 Moja posjetnica ▶ s. 34
6 Vlastiti broj ▶ s. 34
7 Uređivanje ▶ s. 35
8 Posebni broj* ▶ s. 35

3 Aplikacije ▶ s. 35

1 Java svijet ▶ s. 36
2 MP3 player ▶ s. 36
3 Diktafon ▶ s. 39
4 Svjetsko vrijeme ▶ s. 40
5 Alarm ▶ s. 41
6 PIM sinkronizacija ▶ s. 42
7 Kalkulator ▶ s. 42
8 Preračunavanje ▶ s. 43
9 Odbrojavanje ▶ s. 43
0 Štoperica ▶ s. 44

4 Pretraživač ▶ s. 44

1 Početna stranica ▶ s. 44
2 Favoriti ▶ s. 45
3 http:// ▶ s. 45
4 WAP profil ▶ s. 45
5 Isprazni cache ▶ s. 45

5 Poruke ▶ s. 46

1 Nova poruka ▶ s. 46
2 Moje poruke ▶ s. 49
3 Obrasci ▶ s. 54
4 Obriši sve ▶ s. 54
5 Postavke ▶ s. 54
6 Status memorije ▶ s. 58

6 Datoteke ▶ s. 58

Slike ▶ s. 59
Video ▶ s. 59
Muzika ▶ s. 60
Zvukovi ▶ s. 60
Druge datoteke ▶ s. 61
Status memorije ▶ s. 61

7 Kalendar ▶ s. 61

8 Kamera ▶ s. 65

9 Postavke ▶ s. 72

1 Vrijeme i datum ▶ s. 73
2 Postavke telefona ▶ s. 73
3 Postavke zaslona ▶ s. 74
4 Postavke tona ▶ s. 75
5 Mrežne usluge ▶ s. 76
6 Bluetooth ▶ s. 79
7 Sigurnost ▶ s. 82
8 Postavke povezivanja ▶ s. 83
9 Tvorničke postavke telefona ▶ s. 84

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Putni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod

Prvi koraci za rad s telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

Instaliranje i punjenje telefona

1 Izvadite bateriju.

☑ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

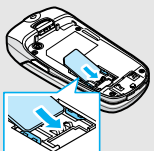

☑ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Instalirajte bateriju.

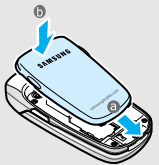

4 Spojite putni punjač na telefon.

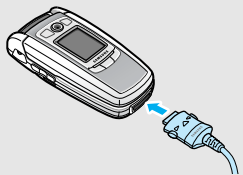

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

LED dioda na punjaču označava tijek punjenja:

- Crveno: baterija se puni.
- Zeleno: baterija je do kraja napunjena.
- Narančasto: baterija nije ispravno spojena ili je radna temperatura previsoka ili preniska.

6 Kad se telefon do kraja napuni (zelena LED dioda punjača), odspojite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

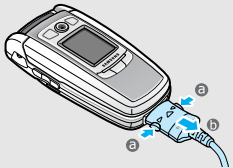

Baterija je pri kraju

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti simbol za praznu bateriju ( ).

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je uporaba mobilnih telefona zabranjena.	1. Otklopite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ] da biste uključili telefon. 3. Ako je potrebno, unesite PIN te pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Otklopite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Tipke i zaslon

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U stanju mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim menijima. ▶ s. 73 Unutar izbornika omogućuju pregled mogućnosti izbornika.
	U stanju mirovanja pokreće WAP pretraživač (Wireless Application Protocol). Unutar izbornika odabire označene mogućnosti izbornika.
	Briše znakove sa zaslona.
	Pozivanje ili odgovaranje na poziv. U načinu mirovanja prikazuje posljednji birani, propušteni ili primljeni poziv.
	Prekid poziva. Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon. Unutar izbornika poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.

	Za upis brojeva, slova i posebnih znakova. U stanju mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili poslužitelju glasovne pošte.
	Za upis posebnih znakova. Pritisnite i držite [#] da biste uključili ili isključili tihi način.
 (na lijevoj strani)	Prilagodba glasnoće zvuka Kada je telefon otklopljen, u stanju mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, uključuje pozadinsko svjetlo ako se drži pritisnutom.
 (na desnoj strani)	U stanju mirovanja pritisnite i držite da biste uključili kameru. U načinu kamere snimite fotografiju ili video.
 (na prednjoj strani)	Pritisnite i držite da biste pokrenuli ili zatvorili MP3 player. Započnite reprodukciju glazbe.
 (na prednjoj strani)	Vratite se na prethodnu datoteku tijekom reprodukcije.
 (na prednjoj strani)	Tijekom reprodukcije pomaknite se na sljedeću datoteku.

Zaslon

Izgled

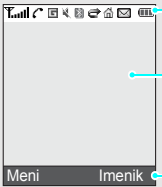

Simboli
Za prikaz različitih simbola.

Tekst i grafika
Prikaz poruka, uputa i unesenih informacija.

Prikaz funkcija funkcijskih tipaka
Prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene dvjema funkcijskim tipkama.

Simboli*

- Snaga primljenog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašega mrežnog operatera. Ne možete upućivati ni primati pozive.
- Alarm postavljen
- Nova poruka
- Nova poruka e-pošte

Simboli (nastavak)

- Nova glasovna pošta
- Funkcija preusmjeravanja poziva uključena
- Bluetooth funkcija uključena
- Spojen na pribor za upotrebu bez ruku ili slušalice
- Sinkroniziran s PC-jem
- GPRS mreža
- Roaming mreža
- Područje na kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Zvono za poziv postavljeno na vibraciju
- Tijekom poziva uključen način bez zvuka
- Tihi način uključen (bez zvuka)
- Tihi način uključen (vibracija)
- Razina napunjenosti baterije

* Simboli prikazani na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o državi ili davatelju usluga.

Funkcije pristupnog izbornika

Koristite funkcijske tipke

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

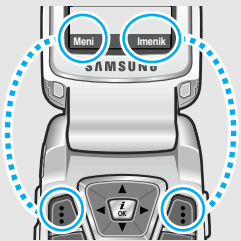

Pritiskom na lijevu funkcijsku tipku otvarate izbornike.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste na izborniku **Imenik** pristupili izborniku **Imenik**.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [OK] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost.
4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina.
   - Pritisnite <**Natrag**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
   - Pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke tona** → **Dolazni pozivi** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju zvona.
3. Odaberite melodiju zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pozadina u stanju mirovanja

Pozadinu možete postaviti za glavni ili vanjski zaslon.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Pozadina** → **Glavni zaslon** ili **Vanjski zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite neku sliku te pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Boje izbornika

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

Tihi način

Možete se prebaciti na tihi način kako zvuk vašeg telefona ne bi uznemiravao druge ljude.

Pritisnite i držite [#] u stanju mirovanja.

Prečice izbornika

Možete koristiti navigacijske tipke kao tipke prečace da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja.

Da biste promijenili prečicu:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Telefon zaključan

Telefon možete zaštititi od neovlaštene uporabe pomoću šifre.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite zadanu šifru, "00000000" te pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki te pritisnite <**OK**>.
4. Ponovno unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefon**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite šifru te pritisnite <**OK**>.

Pozivanje/odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. Unesite pozivni broj te telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kad telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Namjestite glasnoću tijekom poziva

Pritisnite [▲/▼].

Što još možete osim telefonirati

Započnite s kamerom, glazbom i drugim posebnim funkcijama

Uporaba kamere

Fotografiranje

1. Otklopite telefon.
2. U stanju mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i namjestite sliku.
4. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Pregled**> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu slikanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku te odaberite **Idi u Fotografije**.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali kategoriju fotografije.
3. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [ ] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [ ] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Pregled**> da biste snimili drugi video.

Reprodukcija videa

1. U načinu za snimanje pritisnite lijevu funkcijsku tipku te odaberite **Idi u Video zapise**.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali kategoriju videa.
3. Odaberite željeni video.

Reprodukcija MP3-ja

Kopiranje MP3 datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Preuzimanje s bežičnog weba ▶ s. 44
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje putem Bluetootha ▶ s. 82

Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj na playlistu** → **Dodaj sve** ili **Dodaj datoteke**.
3. Ako ste odabrali **Dodaj datoteke**, odaberite određene datoteke te pritisnite <**Odaberi**>. Ponovite postupak počevši od 2. koraka.

Reprodukcija MP3 datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - [OK]: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - [Lijevo]: vraća se na prethodnu datoteku.
   - [Desno]: pomiče se na sljedeću datoteku.
   - [Gore]: otvara popis pjesama.
   - [Dolje]: zaustavlja reprodukciju.
   - [▲/▼]: namješta glasnoću.

Upotreba imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U stanju mirovanja unesite broj telefona te pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktima: Ime, Prezime, Mobitel, Kuća, Ured, Fax, Ostalo, E-mail, Foto. pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Bilješka.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U stanju mirovanja unesite broj telefona te pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Odaberite unos.
3. Odaberite broj te pritisnite [ ] da biste ga birali ili pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite informacije o kontaktu.
3. Pritisnite [OK] da biste spremili karticu s imenom.
4. Da biste karticu s imenom poslali drugima, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** → **SMS**/**MMS**/**E-mail**/**Bluetooth**.

Pretražite web

Upotrebom ugrađenog WAP (Wireless Application Protocol) pretraživača možete jednostavno pristupiti bežičnom webu da biste primili razne ažurirane usluge i informacije te uživali u mogućnosti preuzimanja sadržaja s weba.

Pokretanje pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [OK].

Navigacija pomoću WAP pretraživača

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača, pritisnite tipke [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali neku stavku, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Odaberi**.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Natrag**.
- Da biste pristupili mogućnostima pretraživača, pritisnite <**Meni**>.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. IU stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. IU stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK].

Slanje multimedijskih poruka (MMS)
(nastavak)

4. Odaberite **Slika i video** ili **Zvuk** te dodajte multimedijsku datoteku.

   Želite li dodati **Slika i video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** da biste dodali fotografiju ili videoisječak.

   Za **Zvuk** odaberite **Dodaj zvuk** da biste dodali zvučni isječak.
5. Odaberite **Poruka**.
6. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK].
7. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite brojeve odredišta.
9. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

Slanje e-pošte

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke e-pošte te pritisnite [OK].
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst poruke e-pošte te pritisnite [OK].
6. Odaberite **Dodaj privitak**.
7. Dodajte slikovnu, video, glazbenu ili zvučnu datoteku.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite adrese e-pošte.
10. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Pregled multimedijskih poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzimanje**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Pregled multimedijskih poruka (nastavak)

Iz mape Dolazne poruke:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Slanje e-pošte

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Da**> kada se prikaže **Provjeri e-mail** da biste preuzeli novu e-poštu ili zaglavlje.
4. Odaberite e-poštu ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Preuzimanje**.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN kod drugog uređaja ako ga ima te pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji.
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Unos teksta

AB, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina AB, T9, numeričkog i simbolnog načina možete unijeti teksta za neke značajke poput slanja poruka, imenika ili kalendara.

Promjena načina upisa teksta

Indikator načina upisa teksta pojavljuje se kada je pokazivač u polju teksta.

- Pritisnite i držite [*] da biste prebacili između načina T9 i AB. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u simbolni način.

Upotreba načina AB

Pritišćite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi prema redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Savjeti za upotrebu načina AB

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.

- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta tako da svaku tipku pritisnete samo jedanput.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jedanput.

   Na primjer, pritisnite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] i [**6**] da biste u načinu T9 unijeli riječ "HELLO".

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti svakom sljedećom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, "OF" i "ME" koriste [**6**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Dodaj**.
3. Pritisnite <**Dodaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom načina AB, a zatim pritisnite <**OK**>.

Upotreba numeričkog načina

Numerički način omogućava unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Upis simbola

Ovaj način unosa omogućuje umetanje simbola.

Da biste uključili simbolni način, pritisnite i držite pritisnutim [#].

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrišite unesene simbole	[**C**].
umetnuli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [**C**] da biste obrisali čitav zaslon. Pokazivač možete pomaknuti da biste ispravili neispravnu znamenku.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada te telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno biranje nedavno biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavno biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Nakon što ste broj spremili u imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz imenika. ▶ s. 31

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ s. 34

Pozivanje broja sa SIM kartice

1. U načinu mirovanja unesite željeni broj mjesta telefonskog broja te pritisnite [#].
2. Pritisnite [lijevo] ili [desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ] da biste birali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

Prihvaćanje poziva

Prilikom dolaznog poziva telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] da biste prihvatili poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Kada je aktivno **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Posebne postavke**, možete pritisnuti bilo koju tipku osim <**Odbaci**> ili [ ]. ▶ s. 74
- Kada je aktivno **Aktivan poklopac** u izborniku **Posebne postavke**, tada možete jednostavno otvoriti telefon. ▶ s. 74
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste odbili poziv.
- Dok je telefon zatvoren, pritisnite i držite pritisnutim [▲/▼] da biste odbili poziv.

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste uputili ili prihvatili poziv, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.

Gumbi na slušalicama rade na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	i gumb dvaput zadržite.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	gumb.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Namještanje glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzimanje**> da biste uputili poziv tijekom poziva na čekanju ili dohvaćanja poziva.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Promjena**> da biste prebacivali pozive.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Kraj poziva na čekanju** da biste završili poziv na čekanju.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [ ].

Primanje drugog poziva

Dolazni poziv možete prihvatiti i kad već razgovarate na telefon, ako vaša mreža to podržava i ako ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ▶ s. 78

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Promjena**> da biste prebacivali pozive.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Kraj poziva na čekanju** da biste završili poziv na čekanju.

4. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [ ].

Prijenos poziva

Trenutno aktivan poziv možete prenijeti pozivatelju na čekanju, ako vaša mreža to podržava. Pomoću te mogućnosti, dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prijenos**.

Upotreba vanjskog zvučnika

Koristite vanjski zvučnik da biste razgovarali dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti od vas. Najprije morate zvučnik spojiti s telefonom.

Upotreba slušalica za Bluetooth

Koristite slušalica za Bluetooth da biste razgovarali, a da pri tom telefon ne držite prislonjen na uho. Da biste koristili tu funkciju, najprije morate registrirati slušalice te ih spojiti na telefon. ▶ s. 79

Pritisnite <**Opcije**> a zatim odaberite **Na slušalice** ili **Na telefon**.

Upotreba mogućnosti izbornika

Možete pristupiti načinu izbornika i koristiti funkcije izbornika.

☑ Tijekom poziva neke funkcije izbornika nisu dostupne.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Meni**.

Isključenje mikrofona (način bez zvuka

Privremeno možete isključiti mikrofon mobilnog telefona da vas sugovornik ne bi mogao čuti.

Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Bez zvuka** ili **Sa zvukom**.

Isključivanje i uključivanje zvuka tipki

Tonove tipki možete uključiti ili isključiti.

Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **DTMF isključen** ili **DTMF uključen**.

☑ Da bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF uključen**.

Slanje niza DTMF tonova

Dvotonski višefrekvencijski (DTMF) tonovi u telefonima koriste se za tonsko biranje.

DTMF tonove možete poslati u obliku grupe nakon unosa cijelog broja koji šaljete ili dohvaćanja broja iz imenika. Ta je značajka korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju lozinku ili broj bankovnog računa.

1. Kada se povežete s automatiziranim telefonskim sustavom, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **DTMF slanje**.
2. Unesite broj koji želite poslati i pritisnite <**OK**>.

Upotreba imenika

Izborniku **Imenik** možete pristupiti da biste pronašli ili pohranili unose. ▶ s. 31

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Imenik**.

Upotreba SIM usluga

Izbornik **SIM usluga** dostupan je ako u telefonu koristite SIM karticu. SIM kartica daje usluge poput vijesti, sportske vijesti, zabavu i usluge o položaju.

Za pojedinosti pročitajte dokumentaciju SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Upućivanje konferencijskog poziva

Koristite ovu značajku da biste omogućili da najviše šest ljudi sudjeluje u konferencijskom razgovoru.

Da biste koristili ovu funkciju, vaš davatelj usluga mora podržavati konferencijske pozive.

Vođenje konferencijskog razgovora

1. Nazovite prvog sudionika.
2. Nazovite drugog sudionika. Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji**. Prvi će se sugovornik dodati konferencijskom pozivu.
4. Prema želji nazovite neku drugu osobu ili prihvatite dolazni poziv.

5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji**.
6. Ponovite korake 4 i 5 prema želji.

Privatni razgovor s jednim od sudionika

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Privatni poziv**.
2. Odaberite ime ili broj s popisa sudionika.

   S tom osobom možete voditi privatni razgovor dok ostali sudionici razgovaraju jedni s drugima.
3. Da biste se vratili u konferencijski razgovor, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Spoji**.

Isključenje sudionika iz razgovora

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Obriši**.
2. Odaberite ime ili broj s popisa sudionika.

   Sudionik se isključuje iz poziva, ali poziv s ostalim sudionicima traje i dalje.
3. Zaklopite telefon ili pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijski poziv.

Funkcije izbornika

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj izbornik da biste vidjeli izlazne, primljene ili propuštene pozive, duljinu poziva te trošak poziva.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> te odaberite **Popis poziva**.

Zadnji pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje 90 zadnjih izlaznih, primljenih ili propuštenih poziva.

Pristup zapisu o pozivima

1. Pritisnite [lijevo] ili [desno] da biste odabrali vrstu poziva.
2. Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje kroz popis poziva.
3. Pritisnite [ ] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [ ] da biste birali broj.

Upotreba mogućnosti zapisa poziva

Tijekom gledanja popisa poziva pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji**: prikazuje pojedinosti odabranog poziva.
- **Umetni**: unesite telefonski broj
- **Spremi**: sprema broj u imenik.
- **Pošalji**: šalje SMS ili MMS poruku.
- **Obriši**: briše odabrani zapis o pozivu ili sve zapise.

Propušteni pozivi *(Meni 1.2)*

Ovaj izbornik prikazuje 30 zadnjih propuštenih poziva.

Odlazni pozivi *(Meni 1.3)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednjih 30 biranih brojeva.

Dolazni pozivi *(Meni 1.4)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednjih 30 primljenih poziva.

Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste izbrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [$\frac{i}{ok}$] da biste provjerili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Za potvrdu brisanja pritisnite <**Da**>.

Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj izbornik prikazuje vrijeme trajanje razgovora upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva**: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Odlaznih poziva**: prikazuje ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Dolaznih poziva**: provjerite ukupno trajanje svih dolaznih poziva.

Da biste poništili brojač trajanja poziva pritisnite <**Poništi**>. Trebate unijeti lozinku telefona.

☑ Lozinka je tvornički namještena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ s. 82

Trošak poziva *(Meni 1.7)*

Ova mrežna značajka prikazuje cijene poziva. Ovaj je izbornik dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu značajku. Svrha te značajke nije naplata.

- **Trošak zadnjeg poziva**: provjerite trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak**: prikazuje trošak poziva svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak**: prikazuje maksimalan dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništava brojače troška. Trebate upisati PIN2.
- **Postavi maksimalni trošak**: postavlja maksimalni dopušteni trošak poziva. Trebate upisati PIN2.
- **Cijena/Jedinica**: postavlja cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora. Trebate upisati PIN2.

Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj izbornik za pretraživanje brojeva u Imeniku.

☑ Pritisnite <**Imenik**> u načinu mirovanja da biste brzo pristupili ovom izborniku.

Pronalaženje unosa

1. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj ili <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima imenika.

Upotreba mogućnosti imenika

U popisu kontakata ili u pojedinostima kontakta pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: prikazivanje pojedinosti o kontaktu.
- **Uredi**: uređivanje informacije o kontaktima.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS, MMS ili poruke e-pošte.
- **Dodaj novi kontakt**: dodavanje novog kontakta u imenik.
- **Kopiraj**: kopiranje kontakta u memoriju telefona ili na SIM karticu.
- **Pošalji preko**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta ili svih kontakata.

Dodaj novi kontakt *(Meni 2.2)*

Koristite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu.
   - **Ime**/**Prezime**: dodijelite ime.
   - **Mobitel**/**Kuća**/**Ured**/**Fax**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju kategoriju.
   - **E-mail**: dodijelite adresu e-pošte.
   - **Foto. pozivatelja**: dodijelite sliku kao identitet pozivatelja koja će vas obavijestiti o pozivu s tog broja.
   - **Ton zvona**: dodijelite melodiju zvona koja će vas obavijestiti o pozivu s tog broja.
   - **Grupe**: dodijelite broj grupi pozivatelja.
   - **Bilješka**: dodajte podsjetnik o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM** i unesite ime.
2. Pritisnite [Dolje] i unesite telefonski broj.
3. Pritisnite [Dolje] i promijenite mjesto broja, ako je potrebno.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe *(Meni 2.3)*

Koristite ovaj izbornik da biste organizirali kontakte u grupama pozivatelja.

Stvaranje nove grupe pozivatelja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite nazive grupe.
3. Odaberite redak identiteta pozivatelja i odaberite sliku.
4. Odaberite redak upozorenja i odaberite melodiju.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili grupu.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>. Prikazan je popis kontakata pohranjenih u memoriji telefona.
3. Odaberite kontakte koje želite dodati u grupu i pritisnite <**Odaberi**>.
4. Da biste dodali članove, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → kontakt.
5. Ponavljajte korak 4 po želji.

Upravljanje grupama pozivatelja

Na popisu grupa ili u pogledu pojedinosti pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS-a, MMS-a ili poruke e-pošte članovima koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe ili svih grupa. Članovi grupe ne brišu se iz imenika.

Brzo biranje *(Meni 2.4)*

Koristite ovaj izbornik da biste dodijelili broj za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite položaj tipke od **2** do **9**. Tipka [**1**] je rezervirana za poslužitelj glasovne pošte.
2. Odaberite željeni kontakt s popisa kontakata.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu Popis za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pogled**: pokazuje broj dodijeljen tipki.
- **Promijeni**: postavite drugi broj za dodijeljenu tipku.
- **Obriši**: izbriše postavke brzog biranja za odabranu tipku.

Biranje unosa brzog biranja

Pritisnite i držite prikladnu tipku u načinu mirovanja.

Moja posjetnica *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste stvorili karticu s imenom i poslali je drugima.

Spremanje kartice s imenom

Procedura stvaranja kartice s imenom ista je kao i ona za spremanje broja u memoriju telefona. ▶ s. 32

Korištenje mogućnosti kod kartice s imenom

Nakon spremanja kartice s imenom pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje kartice s imenom.
- **Pošalji**: slanje kartice s imenom putem SMS-a, MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Razmijeni posjetnice**: razmijenite kartice s imenom s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje kartice s imenom.

Vlastiti broj *(Meni 2.6)*

Koristite ovu značajku za telefonske brojeve ili dodijelite ime svakom broju. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Uređivanje *(Meni 2.7)*

Koristite ovaj izbornik za upravljanje imenikom.

- **Postavljena memorija**: odabir zadane memorijske lokacije za spremanje kontakata.

  Ako odaberete **Pitaj kod spremanja**, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju prilikom spremanja broja.
- **Kopiraj sve SIM unose na telefon**: kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili oboje.
  1. Pritisnite [OK] da biste provjerili lokacije koje treba očistiti.
  2. Pritisnite <**Obriši**>.
  3. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

     Lozinka je tvornički namještena na **00000000**. Lozinku možete promijeniti. ▶ s. 82
  4. Ponovno pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.
- **Status memorije**: prikazivanje broja kontakata koje ste pohranili u imeniku.

Poseban broj *(Meni 2.8)*

Ovaj je izbornik dostupan samo ako SIM kartica podržava posebne telefonske brojeve preko funkcije SDN. Koristite ovaj izbornik da biste pregledali popis SDN-a koje je dodijelio vaš davatelj usluge, zajedno s brojevima hitnih službi, imeničkih upita i brojeva za glasovnu poštu.

1. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ].

Aplikacije *(Meni 3)*

Koristite ovaj izbornik da biste igrali Java igre, reproducirali glazbene datoteke, snimili glsovni zapis, postavili vremenske zone i alarme ili da biste koristili telefon kao kalkulator, kao sat s odbrojavanjem ili kao štopericu. Također možete sinkronizirati imenik ili kalendarske podatke u memoriji telefona s računalom.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Aplikacije**.

Java svijet *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj izbornik da biste pristupili Java igrama i igrali ih te da biste odabrali profil za pristup Java uslugama.

Korištenje opcija Java igara

Na zaslonu Java svijeta odaberite **Skidanje** i pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni**: pokreće odabranu igru.
- **Obriši**: briše odabranu igru ili sve igre, osim integriranih igara.
- **Detalji**: prikazuje svojstva igre.

Pristup postavkama Jave

Možete odabrati profil povezivanja za pristupanje Java uslugama.

Na izborniku **Java svijet** odaberite **Postavke**, a zatim profil.

Profil možete urediti korištenjem izbornika **Postavke povezivanja**. ▶ s. 83

Provjera statusa memorije

Možete pogledati količinu ukupne memorije za Java igre kao i količinu zauzete i slobodne memorije. Također možete pogledati broj preuzetih igara.

Na izborniku **Java svijet** odaberite **Status memorije**.

MP3 player *(Meni 3.2)*

Koristite ovaj izbornik da biste uživali u glazbi. Prvo morate spremiti MP3 datoteke u memoriju vašeg telefona.

Preuzimanje ili primanje muzičkih datoteka

Koristite ove metode da biste MP3 datoteke spremili u memoriju vašeg telefona:

- Preuzimanje s bežičnog weba ▶ s. 44
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Preko aktivne Bluetooth veze ▶ s. 82

Preuzete ili primljene datoteke pohranjuju se u mapu **Muzika**. ▶ s. 60

Sastavljanje popisa pjesama

Dodajte MP3 datoteke u popis pjesama.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj na playlistu**.
2. Odaberite bilo koju od sljedećih mogućnosti
   - **Dodaj sve**: dodaj sve datoteke iz memorije telefona u popis pjesama.
   - **Dodaj datoteke**: dodaje određene datoteke na popis pjesama.
3. Ako ste odabrali **Dodaj datoteke**, pritisnite [OK] da biste provjerili datoteke koje će se dodati pa pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite <**Natrag**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK].

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
[OK]	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
[Lijevo]	Vraća se na prethodnu datoteku.
[Desno]	Skače na sljedeću datoteku.
[gore]	Prikazuje popis pjesama.
[Down]	Zaustavlja reprodukciju.
[▲/▼]	Prilagođava glasnoću.
[**1**]	Uključuje ili isključuje 3D zvuk.
[**2**]	Mijenja izgled.
[**3**]	Mijenja način ponavljanja.
[**4**]	Mijenja način ekvilajzer.
[**6**]	Uključuje i isključuje nasumičan način.

Upotreba mogućnosti MP3 datoteka

Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: započinje reprodukciju.
- **Otvori playlistu**: prikazuje popis pjesama.
- **Idi u Muziku**: ide u mapu **Muzika**.
- **Pošalji preko**: trenutno odabranu datoteku šalje putem e-pošte ili Bluetootha.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona ili melodiju poziva za pozivatelja iz imenika.
- **Ukloni s playliste**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: mijenja zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Ponavljanje: odabire način ponavljanja.

  Nasumično: postavlja MP3 player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.

  Equalizer: odabire postavke ekvilajzera.

  3D zvuk: uključuje ili isključuje 3D zvuk.

  Boje izbornika: odabire izgled.

  Glasnoća: prilagođava glasnoću.
- **Detalji**: prikazuje svojstva datoteke.

Pristupanje popisu pjesama

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Otvori playlistu** da biste pristupili popisu pjesama.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Reproduciraj**: reproducira trenutno odabranu datoteku.
   - **Dodaj na playlistu**: dodaje datoteke na popis pjesama.
   - **Promjeni redoslijed**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu pjesama.
   - **Obriši**: uklanja odabranu datoteku ili sve datoteke s popisa pjesama.
   - **Detalji**: prikazuje svojstva datoteke.

Reprodukcija MP3 datoteka dok je telefon zatvoren

- MP3 player možete kontrolirati pomoću sljedećih tipki:

Tipke	Funkcija
[►II]	Pokreće ili zatvara MP3 player kada je pritisnuta. Započinje s reprodukcijom ili ju pauzira.
[I◄◄]	Vraća se na prethodnu datoteku.
[►►I]	Skače na sljedeću datoteku.
[▲/▼]	Podešava glasnoću.

- Pritisnite i držite [📷] da biste zaključali izložene tipke čime spriječavate da slučajnim pritiskom utječete na reprodukciju. Ikona ključa (🔒) pojavljuje se u zadnjem retku.

Diktafon *(Meni 3.3)*

Ovaj izbornik koristite da biste spremili glasovne zapise. Duljina glasovnog zapisa može biti najviše jedan sat.

Snimanje glasovne bilješke

1. Pritisnite [i OK] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [i OK] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Kada završite, pritisnite [dolje]. Glasovna bilješka automatski se sprema.
4. Pritisnite [gore] da biste snimili drugu glasovnu bilješku ili pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Reproduciraj**: reproducira glasovni zapis.
   - **Snimanje**: snima drugu glasovnu bilješku.
   - **Idi u Glasovne zapise**: prikazuje popis glasovnih bilježaka.
   - **Pošalji preko**: glasovnu bilješku šalje putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
   - **Obriši**: briše glasovni zapis.
   - **Promijeni ime**: mijenja naziv glasovnog zapisa.
   - **Zaštita**: štiti glasovnu bilješku od brisanja.
   - **Detalji**: prikazuje pojedinosti glasovnog zapisa.

Reprodukcija glasovne bilješke

1. Na zaslonu Snimač glasa pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi u Glasovne zapise**.
2. Odaberite glasovnu bilješku. Bilješka se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
[OK]	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
[Lijevo]	Vraća se unatrag.
[Desno]	Ide naprijed.
[Dolje] ili <**Stop**>	Zaustavlja reprodukciju.
[▲/▼]	Podešava glasnoću.

Upotreba mogućnosti glasovne bilješke

Na zaslonu Voice recorder pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje**: snima novu glasovnu bilješku.
- **Idi u Glasovne zapise**: ide na popis glasovnih bilježaka koje ste snimili.
- **Postavke**: odabire postavke vremena trajanja snimanja.

  MMS ograničenje: snimite glasovnu bilješku koju ćete dodati MMS poruci.

  E-mail ograničenje: snimite glasovnu bilješku koju ćete dodati poruci e-pošte.

  Max 1 sat: snimite glasovnu bilješku u trajanju do jednog sata.

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.4)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Postavljanje lokalne vremenske zone

1. Na mapi svijeta pritisnite tipku [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme dane zone.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** da biste spremili vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Zimsko/ ljetno vrijeme**.
2. Pritisnite [OK] da biste označili željenu vremensku zonu (ili više njih).
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Alarm *(Meni 3.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili oglašavanje alarma u određenim vremenima.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali **Uključeno** u retku **Alarm** i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijeme oglašavanja alarma i pritisnite tipku [Dolje].
4. Odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenskom obliku i pritisnite tipku [Dolje].

   ☑ Telefon je unaprijed postavljen na 12-satno vrijeme. Možete promijeniti vremenski oblik. ▶ s. 73

5. Odabire mogućnost ponavljanja.
6. Odaberite redak **Ton alarma** i odaberite melodiju alarma.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

- Kada se alarm oglasi pritisnite <**Prekini**> ili bilo koju tipku da biste zaustavili alarm.
- Kada se oglasi alarm budilice, pritisnite <**Potvrdi**> ili [OK] da biste zaustavili alarm.

  Inače pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku da biste zaustavili alarm koji će se ponovno oglasiti za 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i oglašava se alarm.

PIM sinkronizacija *(Meni 3.6)*

Koristite ovaj izbornik da biste sinkronizirali osobne podatke s odgovarajućim računalnim aplikacijama pomoću dodatnog programa WideSync.

Stvaranje sinkronizacijskog profila

1. Pritisnite <**Dodaj**>.
2. Specificirajte sljedeće informacije za profil:
   - **Ime profila**: unesite naziv profila.
   - **Kategorija**: odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.
   - **Vrsta**: odaberite vrstu sinkronizacije.
   - **Način**: odabir metode povezivanja.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili profil.

Pokretanje sinkronizacije

1. Morate imati instaliran program MS Outlook i WideSync, a telefon mora biti povezan s računalom pomoću USB kabla ili pomoću aktivne Bluetooth veze.
2. Otvorite MS Outlook.
3. Na ekranu Sinkronizacija PIM-a odaberite profil.
4. Pritisnite [OK].

Korištenje mogućnosti sinkronizacije

Na zaslonu Sinkronizacija PIM-a pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni sinkronizaciju**: pokrenite sinkronizaciju za odabrani profil.
- **Rezultat**: prikazivanje rezultata posljednje sinkronizacije.
- **Novi profile**: dodajte novi profil.
- **Uredi**: promjena svojstava profila.
- **Obriši**: brisanje odabranog profila ili svih profila.

Kalkulator *(Meni 3.7)*

Koristite ovaj izbornik da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.

   Pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste umetnuli decimalni zarez ili zagradu.

   ☑ Da biste pomaknuli kursor, pritisnite [*] ili [#].

2. Pritisnite jednu od navigacijskih tipki da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.

3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK] da biste pregledali rezultate.

Preračunavanje *(Meni 3.8)*

Koristite ovaj izbornik za uobičajene pretvorbe, kao što su pretvorba valute i temperature.

1. Odaberite pretvornik.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu te pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost koju treba pretvoriti, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na temperaturu iznad nule (+) ili ispod nule (-).

   ☑ U pretvorniku valuta tečajeve možete vidjeti i postaviti tako da pritisnete <**Omjer**>.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu koju želite pretvoriti.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Odbrojavanje *(Meni 3.9)*

Na ovome izborniku možete odrediti vremensko razdoblje koje će telefon odbrojavati. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada istekne navedeno vremensko razdoblje.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati te pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja, pritisnite <**Prekini**> ili bilo koju drugu tipku.
- Pritisnite [OK] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.0)*

Koristite ovaj izbornik da biste izmjerili proteklo vrijeme. Preciznost štoperice je stotinka sekunde. Maksimalno vrijeme koje je moguće mjeriti iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.
3. Da biste poništili štopericu, pritisnite <**Poništi**>.

Pretraživač *(Meni 4)*

WAP pretraživač (Wireless Application Protocol) telefona omogućuje vam pristup bežičnom webu. Pomoću WAP pretraživača možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su pozadine, zvučni zapisi i muzičke datoteke.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite se ovim izbornikom da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u stanju mirovanja možete pritisnuti [OK].

Navigacija pomoću WAP pretraživača

Da biste	Pritisnite
kretali se po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	<**Opcije**> i odaberite **Odaberi**.
vratili se na prethodnu stranicu	<**Opcije**> i odaberite **Natrag**.

Korištenje opcija na WAP stranici

S bilo koje WAP stranice pritisnite <**Meni**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Favoriti**: prikazuje popis favorita.
- **Ponovno učitaj**: ponovno učitajte aktivnu stranicu.
- **Početna stranica**: vraćate se na početnu stranicu.
- **Idi na URL**: ručno unesite URL adresu.

- **Prikaži URL**: prikazivanje URL adrese trenutne web-stranice. Također možete postaviti trenutnu stranicu kao početnu stranicu za WAP preglednik ili favorite.
- **Isprazni cache**: pražnjenje cache memorije.
- **Dolazne poruke**: pristup WAP push porukama u WAP pregledniku.
- **Pokaži sliku**: prikazivanje slika na trenutnoj stranici.
- **Certifikata**: prikazivanje certifikata WAP preglednika.

Izlaz iz WAP pretraživača

Pritisnite [ ] da biste izašli iz pretraživača.

Favoriti *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog izbornika spremite URL adrese da biste brzo i jednostavno pristupali web-stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naziv favorita.
3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Spremi**>.

Pristup stranici favoritu

Pomaknite se do stavke favorita te pritisnite [ ].

Upotreba mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL**: pristupite web-stranici favoritu.
- **Uredi**: uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši**: obrišite odabrani favorit ili sve favorite.

http:// *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog izbornika ručno unesite URL adresu web-stranice te joj pristupite.

WAP profil *(Meni 4.4)*

Pomoću ovog izbornika odaberite profil povezivanja za pristupanje WAP pretraživaču.

Profil možete urediti korištenjem izbornika **Postavke povezivanja**. ▶ s. 83

Isprazni cache *(Meni 4.5)*

Pomoću ovog izbornika ispraznite cache, privremenu memoriju u kojoj se pohranjuju web-stranice kojima ste nedavno pristupali.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite izbornik **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-poštu. Također možete koristiti značajke WAP push poruka i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova poruka *(Meni 5.1)*

Koristite ovaj izbornik da biste stvorili i slali SMS, MMS ili poruke e-pošte.

SMS *(Meni 5.1.1)*

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu uključivati slike, animirane slike i melodije.

☑ Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS poruci ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku prepoloviti na dva dijela.

1. Unesite svoju poruku.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili jednoj od sljedećih mogućnosti:
   - **Spremi i pošalji**: sprema kopiju poruke i šalje poruku.
   - **Pošalji**: šalje poruku.
   - **Umetni**: dodaje predložak, unos iz imenika ili favorite.
   - **Dodaj sliku**/**animaciju**/**melodiju**: prilaže sliku, animiranu sliku ili melodiju.
   - **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke.
   - **Spremi u**: poruku sprema u **Priprema** ili u jednu od mapa koje ste stvorili.
   - **T9 jezik**: mijenja jezik koji se koristi u načinu T9.
   - **Izgled teksta**: mijenja atribute teksta.
   - **Unos teksta**: mijenja način upisa teksta.
3. Kada završite, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali više od jednom primatelju, pritisnite [dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
5. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

MMS *(Meni 5.1.2)*

Multimedia Message Service (usluga multimedijskih poruka (MMS)) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videozapisa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-poštu.

1. Odaberite redak **Naslov** te unesite naslov poruke.
2. Odaberite redak **Slika i video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.

   ☑ Maksimalna dozvoljena veličina MMS poruke može se razlikovati od zemlje do zemlje. Ako ne možete priložiti još jednu datoteku, dodajte drugu stranicu.

3. Odaberite redak **Poruka** te unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Dodaj**: u vašu poruku dodaje naslov ili tekst.
   - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
   - **Dodaj sliku**/**video**/**zvuk**: u poruku dodaje fotografije, videozapise ili zvukove. Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.
   - **Promijeni sliku**/**video**/**zvuk**: mijenja dodanu stavku.
   - **Pregled**: prikazuje poruku koju ste sastavili.
   - **Pošalji**: šalje poruku.
   - **Spremi u**: poruku sprema u **Priprema** ili u jednu od mapa koje ste stvorili.
   - **Dodaj stranicu**: dodaje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom na [lijevo] ili [desno] na zaslonu poruke.
   - **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
   - **Uredi stranicu**: mijenja trajanje prikaza stranice ili stranicu pomiče prema naprijed.
   - **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke.
   - **Obriši naslov**/**poruku**: briše naslov ili tekst.
   - **Ukloni medije**/**zvuk**: uklanja dodanu stavku.
5. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
6. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte.

   Da biste poruku poslali više od jednom primatelju, pritisnite [dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
7. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.

E-mail *(Meni 5.1.3)*

Možete slati e-poštu koja sadrži tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost, morate biti pretplaćeni na uslugu e-pošte, te imati postavljen račun za e-poštu i profil. ▶ s. 57, s. 58

1. Odaberite redak **Naslov** te unesite naslov poruke e-pošte.
2. Odaberite redak **Poruka** te unesite tekst poruke e-pošte u redak Poruka.
3. Pritisnite <**Opcije**> da biste dodali multimedijske datoteke odabirom sljedećih mogućnosti u retku **Dodaj privitak**:
   - **Dodaj sliku**/**video**/**zvuk**/**muziku**: dodavanje stavki spremljenih u memoriji telefona Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.
   - **Druge datoteke**: dodaje datoteke oblika koji vaš telefon ne podržava.
   - **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke.
4. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

   ☑ Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o odabranom polju.

   - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst.
   - **Pogled**/**Reproduciraj**: prikazuje/reproducira dodanu stavku.
   - **Pošalji**: šalje poruku e-pošte.
   - **Spremi u**: poruku sprema u **Priprema** ili u jednu od mapa koje ste stvorili.
   - **Ukloni predmet**/**poruku**: briše naslov ili tekst.
   - **Ukloni privitak**: briše odabrani privitak.
   - **Ukloni sve privitke**: briše sve privitke.
5. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
6. Unesite adresu e-pošte.

   Da biste poruku e-pošte poslali više od jednom primatelju, pritisnite [dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
7. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku e-pošte.

Moje poruke *(Meni 5.2)*

Koristite ovaj izbornik da biste spremili sve poruke koje ste primili, poslali ili koje niste uspjeli poslati.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim poruka e-pošte.

Gledanje poruke za vrijeme njenog primanja

Kada je poruka primljena, telefon vas o tome obavješćuje na sljedeći način:

- prikazuje ikonu poruke s tekstualnom obavijesti
- tonom ili vibriranjem, ovisno o postavkama upozorenja o poruci

Da biste odmah pročitali poruku, pritisnite <**Pogled**> i odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Za MMS poruku pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzimanje**. Poruka se s MMS poslužitelja preuzima u memoriju telefona.

Gledanje poruke u Dolaznim porukama

Sljedeće se ikone mogu pojaviti na popisu poruka te one ovise o vrsti ili statusu poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijest; ukazuje da se MMS dohvaća sa poslužitelja, a pokazuje da se MMS nije mogla dohvatiti
- WAP push poruke/OTA poruke
- CB poruke
- Izvještaj o slanju poslane poruke

- Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), poruke s web-sadržajem možda nećete moći prosljeđivati. Na njih ukazuje .
- Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Ikona sivo obojane poruke označava niski prioritet.

Tijekom gledanja popisa poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Mogućnosti ovise o vašoj zemlji ili davatelju usluge.

- **Pogled**: otvaranje poruke.
- **Preuzimanje**: preuzima MMS poruke s poslužitelja.
- **Obriši**: briše poruku.

- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u jednu od mapa koju ste stvorili u izborniku **Moje mape**.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda sortiranja poruka.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Upotreba opcija za poruke

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovori**: odgovara pošiljatelju.
- **Prosljedi**: prosljeđivanje poruke.
- **Obriši**: briše poruku.
- **Premjesti u telefon/SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-ova, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja. Možete zaštiti samo one poruke koju su pohranjene u memoriji telefona.

MMS poruke

- **Odgovoriti SMS-om**: slanje odgovora SMS-om.
- **Odgovoriti MMS-om**: slanje odgovora putem MMS-a.
- **Prosljedi**: prosljeđivanje poruke drugoj osobi.
- **Obriši**: brisanje poruke ili svih poruka.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-ova, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pregled svojstava poruka.

OTA poruke

- **Instalirati**: primjenjivanje konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Obriši**: briše poruku.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

WAP push poruke

- **Idi na URL**: povezivanje na URL specificiran u poruci.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.

- **Obriši**: briše poruku.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

CB poruke

- **Spremi**: spremanje poruke u memoriju telefonu.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: briše poruku.

Poruke izvještaja o isporuci

- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: briše poruku.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređuje poruku.
- **Obriši**: brisanje poruke ili svih poruka.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u jednu od mapa koju ste stvorili u izborniku **Moje mape**.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda sortiranja poruka.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pregled svojstava poruka.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

U ovoj su mapi dostupne sljedeće ikone:

- Poruka koju šalje telefon
- Poruka koju telefon nije uspio poslati

Dok pregledavate poruku ili popis poruka, pritisnite <**Opcije**> da bste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: pregledavanje poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke ili svih poruka.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u jednu od mapa koju ste stvorili u izborniku **Moje mape**.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda sortiranja poruka.
- **Pošalji ponovo**: šalje poruku.
- **Prosljedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.

- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pregled svojstava poruka.

Poslane poruke *(Meni 5.2.4)*

Ova mapa pohranjuje poslane poruke.

Dok pregledavate poruku ili ste na popisu poruka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: otvaranje poruke.
- **Pošalji**: šalje poruku.
- **Obriši**: brisanje poruke ili svih poruka.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku u jednu od mapa koju ste stvorili u izborniku **Moje mape**.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda sortiranja poruka.
- **Prosljedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pregled svojstava poruka.

E-mail poruke *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljenu e-poštu.

1. Odabir računa e-pošte.
2. Pritisnite <**Da**> kada je prikazano **Provjeri e-mail** da biste preuzeli novu e-poštu s poslužitelja.

   Telefon provjerava novu e-poštu i preuzima primljenu e-poštu.

   Sljedeća se ikona može pojaviti na popisu poruka. Ovisno o stanju e-pošte, ikone se mogu razlikovati:

   - je pročitano
   - nije pročitano
   - dohvaća se s poslužitelja
   - nije dohvaćeno; označava da se dohvaća e-pošta s poslužitelja, a označava da se e-pošta nije uspjela dohvatiti

   Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Ikona sivo obojane poruke označava niski prioritet.
3. Pomaknite se na zaglavlje e-pošte i pritisnite [OK].
4. Ako e-pošta ima više stranica, pritisnite [▲/▼] da biste pomicali stranice jednu po jednu.

Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu.

5. Odaberite priloženu datoteku za pregled ili reprodukciju.

Dok pregledavate sadržaj e-pošte ili popis poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

☑ Mogućnosti se mogu razlikovati ovisno o statusu e-pošte.

- **Pogled**: otvaranje odabrane stavke.
- **Preuzimanje**: preuzimanje jedne ili više poruka e-pošte s poslužitelja e-pošte.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju ili svim svim drugim primateljima.
- **Prosljedi**: prosljeđivanje e-pošte.
- **Obriši**: brisanje trenutno odabrane stavke.
- **Premjesti u Moju mapu**: premjestite poruku e-pošte u jednu od mapa koju ste stvorili u izborniku **Moje mape**.
- **Dodaj u listu**: dodavanje adrese e-pošte pošiljatelja u u popis filtera za odbacivanje e-pošte s te adrese.
- **Izdvoji broj**: izvlačenje URL-a, adresa e-pošte ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Provjeri e-mail**: provjera Email box-a za novu e-poštu.
- **Zaštita**: zaštite e-poštu od brisanja.
- **Detalji**: pregledavanje detalja e-pošte.

Moje mape *(Meni 5.2.6)*

Koristite ovaj izbornik za stvaranje novih mapa te pohranjivanje i organiziranje novih poruka.

Stvaranje nove mape

1. Pritisnite <**Da**>.
2. Unesite naziv mape i pritisnite <**OK**>.

Korištenje mogućnosti za mapu

Na popisu mapa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori**: otvaranje mape.
- **Dodaj mapu**: dodavanje nove mape.
- **Promijeni ime**: preimenovanje mape.
- **Obriši**: brisanje odabrane mape.

Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj izbornik za stvaranje i korištenje obrazaca često korištenih poruka.

Stvaranje obrasca teksta

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.

Korištenje mogućnosti obrasca

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje obrasca.
- **Pošalji poruku**: slanje nove poruke pomoću predloška.
- **Obriši**: briše obrazac.
- **Dodaj novi**: dodavanje novog obrasca.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog izbornika izbrišite poruke u svakoj mapi poruka, jednu po jednu ili sve odjednom. Isto tako možete izbrisati i sve poruke u svim mapama odjednom.

Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja poruka.

SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati zadane SMS postavke za slanje ili primanje poruka.

- **Postavke slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje SMS poruka:

  Odgovor od istog centra: dopušta da primatelj odgovori putem vašeg centra za poruke.

  Izvještaj o isporuci: postavljanje mreže za obavijest o isporuci poruke.

  Podrška za znakove: odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Automatski**, telefon se prebacuje na vrstu šifriranja iz **GSM-abecede** u **Uni-code** ako unesete **Uni-code** znak. Upotreba **Uni-code** šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike pola. Ako ovaj izbornik nije prikazan, telefon kao zadano omogućuje **Automatski** šifriranje znakova.

  Odabir prijenosa: odaberite ili **GSM** ili **Prporučen GPRS**, ovisno o vašoj mreži.

- **Postavljeni profil**: odabir profila.
- **Postavke profila**: postavite sljedeće detalje u profilu:

  SMS centar: pohranite ili promijenite broj uslužnog centra.

  Postavljeno odredište: unesite postavljeno odredište. Bit će prikazano u prvom polju na polju Recipients.

  Vrsta poruke: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni će operater poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

  Period slanja: postavljanje vremena koliko su poruke pohranjene u SMS centru za vrijeme pokušaja isporuke.

  Ime postavke: unesite naziv profila.

MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati zadane MMS postavke za slanje ili primanje poruka.

- **Postavke slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje multimedijalne poruke:

  Izvještaj o isporuci: postavljanje mreže za obavijest o isporuci poruke.

  Sakrivena adresa: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

  Čitaj odgovor: određivanje da li telefon šalje zahtjev za potvrdom o čitanju.

  Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

  Vrijeme isteka: postavljanje vremenskog perioda u kojem su poruke pohranjene u uslužnom centru.

  Vrijeme slanja: postavljanje vremenskog perioda prije nego se pošalju poruke.

  Veličina poruke: odabir maksimalne veličine priloženih stavki dopuštenih u MMS poruci.
- **Postavke preuzimanja**: postavite sljedeće mogućnosti za primanje multimedijalne poruke:

  Neprimanje od sakrivenog pošiljatelja: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

  Reklame dopuštene: prihvaćanje reklama.

  Informativne dopuštene: prihvaćanje informativnih poruka.

  Osobne: prihvaćanje osobnih poruka.

  Izvještaj dozvoljen: slanje izvještaja o isporuci od mrežnog operatera do pošiljatelja.

Prijem u matičnoj mreži: određuje da li telefon preuzima nove poruke autoamtski kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

Prijem u roamingu: određuje da li telefon automatski preuzima nove poruke kada ste u roamingu.

Home reception i Roaming reception imaju sljedeće mogućnosti:

- **Automatski**: Mobilni će telefon automatski preuzimati poruke s poslužitelja.
- **Odbaci**: Mobilni telefon odbacuje sve poruke.
- **Ručno**: Telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzimanje** da biste ručno preuzeli nove poruke.

- **Profil**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS.

Profil možete urediti korištenjem izbornika **Postavke povezivanja**. ▶ s. 83

E-mail *(Meni 5.5.3)*

Možete konfigurirati zadane mrežne postavke potrebne za slanje ili primanje e-pošte.

Ne možete mijenjati postavke profila e-pošte dok se e-pošta šalje ili dohvaća.

- **Postavke slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje e-pošte:

  Izvještaj o isporuci: postavljanje mreže za obaviještavanje o isporuci e-pošte.

  Odgovori na adresu: postavljanje da mreža šalje primatelju zahtjev za odgovorom zajedno s porukom e-pošte.

  Prioritet: odabir razine prioriteta za e-poštu.

  Dodaj potpis: priložite ime, telefonski broj, jednostavan podsjetnik, redak s oznakom u e-poštu.

  Uredi ime: uređivanje imena u potpisu.

  Uredi telefonski br.: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

  Uredi poruku: uređivanje retka s oznakom u potpisu.

- **Postavke primanja**: postavite sljedeće mogućnosti za primanje e-pošte:

  Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelj za dolaznu e-poštu.

Ako ste postavili ovu mogućnost na **Ne koristi**, možete koristiti značajku **Provjeri e-mail** da biste ručno provjerili e-poštu.

Čitaj odgovor: određivanje da li telefon šalje zahtjev za potvrdom o čitanju.

Kada je ova mogućnost postavljena na **Najavi**, telefon vas podsjeća na slanje zahtjeva za potvrdu o čitanju s vašom adresom e-pošte.

Nepreuzimanje većih od: određivanje maksimalne veličine za dolazne poruke e-pošte. Telefon će odbaciti e-poštu koja premašuje specificiranu veličinu.

Kopije ostavi na poslužitelju: ostavlja kopije poruka e-pošte nakon preuzimanja.

- **Crna lista**: specificirajte adrese e-pošte ili predmete za odbacivanje poruka sa određenom adresom ili poruka koje sadrže određeni predmet.
- **E-mail adresa**: postavljanje računa e-pošte i odabir računa koji će se koristiti.

  Postavljeni račun: odabir računa.

  Postavke računa: konfigurirajte do pet računa e-pošte pomoću različitih poslužitelja e-pošte. Za svaki su račun dostupne sljedeće opcije:

  - **Ime računa**: upišite naziv trenutno odabranog računa.
  - **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
  - **E-mail adresa**: unesite svoju adresu e-pošte.
  - **Korisničko ime**: unesite korisničko ime e-pošte.
  - **Šifra**: unesite lozinku e-pošte.
  - **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene za poslužitelj odlazne e-pošte.
  - **SMTP port**: unesite broj SMTP porta.
  - **Protokol**: odaberite protokol za poslužitelj dolazne e-pošte. Ostale će opcije ovisiti o postavki opcije vrste protokola.

  Sljedeće su mogućnosti dostupne kada je odabrana vrsta protokola **POP3**:

  - **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene poslužitelja koji prima e-poštu.
  - **POP3 port**: unesite broj POP3 porta.
  - **APOP prijava**: povežite se s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.

  Ove su mogućnosti dostupne kada je odabrana vrsta protokola **IMAP4**:

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv domene poslužitelja koji prima e-poštu.
- **IMAP4 port**: unesite broj IMAP4 porta.
- **Uključujući privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka s e-poštom.
- **Ogran. preuz. e-pošte**: postavite broj zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.

- **Profil e-pošte**: odaberite profil povezivanja koji će se koristiti za usluge e-pošte.

> ☑ Profil možete urediti korištenjem izbornika **Postavke povezivanja**. ▶ s. 83

Push poruka *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje WAP push poruka s poslužitelja bežičnog interneta. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Primanje**: postavite način na koji telefon prima push poruke.
- **SMS centar**: unesite adresu poslužitelja s kojeg želite primati push poruke kada je mogućnost **Primanje** postavljena na **Unesi SMS-C centar**.

Info usluge *(Meni 5.5.5)*

Možete promijeniti postavke za primanje CB poruka. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Primanje**: odabir primanja CB poruka.
- **Popis kanala**: označava kanale s kojih želite primati CB poruke. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
- **Jezik**: odaberite željeni jezik u kojem se prikazuje poruka info usluge.

Status memorije *(Meni 5.6)*

Koristite ovaj izbornik da biste pregledali maksimalnu memoriju i dostupnu memoriju za svaki tip poruke. Također možete pregledati memoriju koja je trenutno u upotrebi u svakoj mapi.

Datoteke *(Meni 6)*

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videozapisima, glazbenim i zvučnim datotekama spremljenim u memoriji telefona.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke**.

☑ Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), web-sadržaj možda nećete moći prosljeđivati. Na njih ukazuje .

Slike

Na ovom su izborniku prikazane fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli ili primili u porukama.

Prikazivanje slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Pomaknite se na sliku i pritisnite [OK].

Upotreba mogućnosti slika

Prilikom gledanja slike ili popisa slika pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima. ▶ s. 68

Video

Ovaj izbornik prikazuje videoisječke koje ste snimili, preuzeli ili primili u poruci.

☑ Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja kao što su kamere možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija videozapisa

1. Odaberite videomapu.
2. Pomaknite se na isječak i pritisnite [OK]. ▶ s. 71

Upotreba videoopcija

Tijekom gledanja videopopisa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima.

- **Reproduciraj**: reproducira videoisječak.
- **Pošalji preko**: pošaljite videoisječak putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Postavi za pozadinu**: postavite videoisječak kao pozadinu za zaslon u mirovanju ako ste ga spremili za dodavanje MMS porukama ili porukama e-pošte.
- **Obriši**: obrišite videoisječak.
- **Promijeni ime**: promijenite naziv videoisječka.
- **Premjesti u Naj video**: premjestite videoisječak u mapu **Naj video**.
- **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.
- **Zaštita**: zaštitite videoisječak od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje pojedinosti videoisječka.

Muzika

Ovaj izbornik prikazuje MP3 datoteke koje ste preuzeli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Reprodukcija glazbene datoteke

Pomaknite se na datoteku i pritisnite [OK]. ▶ s. 37

Upotreba mogućnosti glazbe

Tijekom gledanja popisa glazbe pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: započinje reprodukciju.
- **Pošalji preko**: datoteku šalje e-poštom ili Bluetoothom.
- **Dodaj na playlistu**: datoteku dodaje na popis za reprodukciju.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona ili melodiju poziva za pozivatelja iz imenika.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: mijenja naziv datoteke.
- **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.
- **Zaštita**: štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje svojstva datoteke.

Zvukovi

Ovaj izbornik prikazuje zvučne datoteke koje ste snimili, preuzeli ili primili u poruci.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Pomaknite se na isječak i pritisnite [OK].

Upotreba mogućnosti zvuka

Dok pregledavate popis zvukova, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: reproducira zvučnu datoteku.
- **Pošalji preko**: datoteku šalje putem MMS-a, e-poštom, ili Bluetoothom.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona ili melodiju poziva za pozivatelja iz imenika.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: mijenja naziv datoteke.
- **Premjesti u Naj zvukove**: datoteku premješta u mapu **Naj zvukovi**.
- **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.

- **Zaštita**: štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje svojstva datoteke.

Druge datoteke

Datoteke koje primite, ali koje vaš telefon ne podržava spremaju se u ovu mapu. Vaš telefon te datoteke ne može pokrenuti. Neki od nepodržanih oblika datoteka su: *.doc, *.ppt, *.txt.

Tijekom gledanja popisa datoteka pritisnite [OK] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko**: datoteku šalje e-poštom ili Bluetoothom.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: mijenja naziv datoteke.
- **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.
- **Zaštita**: štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje svojstva datoteke.

Status memorije

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za medijske stavke i količinu memorije koju trenutno koristi svaki pretinac za medij.

Kalendar *(Meni 7)*

Značajka kalendara omogućuje praćenje rasporeda i popisa obaveza, pregledavanje propuštenih događaja i stvaranje bilješki.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled kalendara

Kada uđete u izbornik **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pregledom mjeseca s današnjim datumom označenim s plavim okvirom.

Broj događaja za specifični dan pojavljuje se na dnu kalendara. Sljedeće ikone označavaju vrstu događaja:

- Planirani događaj
- Godišnjica
- Stavka obaveze
- Podsjetnik

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: promijenite način pogleda kalendara.
- **Novi**: dodavanje novog događaja.
- **Idi na**: odlazak na trenutni datum ili unesite specifičan datum.
- **Sortiraj po**: sortiranje stavki po vrsti događaja.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.

  ☑ Obrisati možete samo raspoređene događaje s ponavljajućim alarmom u pogledu na dan.

- **Propušteni alarmi**: pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Status memorije**: pregled memorije telefona za stavke pohranjene u memoriji telefona.

Stvaranje događaja

Možete rasporediti do 400 događaja u kalendaru i rasporediti više događaja po danu.

Unos novog planiranog događaja

1. Pomaknite se na datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Raspored**.
3. Unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Naslov**: unesite naslov događaja.
   - **Opis**: unesite pojedinosti o događaju.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite završni datum i vrijeme događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Lokacija**: unesite informacije o lokaciji događaja.
   - **Alarm**: postavljanje alarma za događaj.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odaberite ton alarma.
   - **Ponavljanje**: odaberite ovo da biste postavili ponavljanje događaja i jedinicu ponavljanja.
   - **Do**: ako će se događaj ponavljati, postavite datum kraja.

4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Godišnji događaj**.
3. Unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Događaj**: unesite informacije o godišnjici.
   - **Datum**: unesite datum.
   - **Alarm**: odaberite da biste postavili alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Vrijeme alarma**: Unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Ton alarma**: odaberite ton alarma.
   - **Ponavljanje svake godine**: odaberite postavljanje telefona da vas podsjeća na godišnjicu svake godine.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos bilješke

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Bilješka**.
3. Unesite bilješku i pritisnite <**Spremi**>.

Unos stavke obaveze

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Obaveza**.
3. Unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Obaveza**: unesite informacije o stavci.
   - **Datum početka**: unesite datum početka.
   - **Rok završetka**: unesite završni datum.
   - **Prioritet**: odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Pregled događaja

Uglate zagrade na kalendarskom datumu označavaju sljedeće vrste događaja raspoređene za taj dan:

- Plavo: raspoređeni događaj
- Narančasto: godišnjica
- Crveno: stavka obaveze
- Zeleno: bilješka

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za dan.
2. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Dok pregledavate događaj ili popis pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: unesite pojedinosti o događaju.
- **Uredi**: uređivanje događaja.
- **Novi**: dodavanje novog događaja.
- **Pošalji preko**: slanje događaja putem SMS-a, MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Pogled**: promijenite način pogleda kalendara.
- **Sortiraj po**: sortiranje stavki po vrsti događaja.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Propušteni alarmi**: pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Status memorije**: pregled memorije telefona za stavke pohranjene u memoriji telefona.

Pregledavanje događaja u drugom načinu

Prema zadanom se kalendar pojavljuje u načinu Pregleda mjeseca.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Način pogleda** da biste promijenili način.

Po mjesecima

Možete pregledati događaje za odabrani datum.

Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Sljedeće će se ikone prikazati prema vrsti događaja i statusu:

- Alarm postavljen
- Ponavljanje događaja
- Dovršena stavka obaveze
- Prioritet obaveze. Boja određuje razinu prioriteta (crvena: visoki, plava: normalan i siva: niski)

Po tjednima

Događaje možete pregledati za odabrani tjedan (samo za stavke pohranjene za raspored).

Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o događaju.

Odaberite ćeliju koja sadrži željeni događaj.

Pregledavanje propuštenog alarmiranog događaja

Kada ne možete potvrditi alarm telefon prikazuje obavijest o propuštenom alarmu.

- Pritisnite <**Pogled**> da biste pregledali odgovarajući događaj.
- Pritisnite <**Prekini**>.

Pristupanje alarmu propuštenog događaja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Propušteni alarmi**.
2. Odaberite događaj.
3. Pritisnite <**Potvrdi**> da biste potvrdili i izbrisali događaj.

Korištenje mogućnosti za propušteni alarm

Na popisu događaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: unesite pojedinosti o događaju.
- **Obriši**: brisanje događaja.
- **Obriši sve**: brisanje svih događaja.

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere uloženog u vaš telefon možete slikati fotografije i snimati video isječke.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** ili pritisnite i držite [📷].

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja. dopuštenje.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima je upotreba kamera zabranjena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Pomoću telefona fotografije možete snimati na različite načine. Fotografije su u obliku zapisa JPEG.

☑ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u svijetlim uvjetima, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Pritisnite izbornik **Kamera** da biste isključili kameru.
   Na zaslonu će se pojaviti slika koja će se snimiti.
2. Podesite sliku tako da kameru usmjerite prema objektu.
   - Lijevom funkcijskom tipkom možete birati mogućnosti kamere.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ s. 67
3. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapi **Fotografije**.
4.

Da biste	Pritisnite
koristili mogućnosti fotografiranja	<**Opcije**>. ▶ s. 68
izbrisali fotografiju.	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način slikanja	<**Pregled**>.

Upotreba mogućnosti kamere u načinu slikanja

U načinu za slikanje pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje**: prebacite se u način za snimanje.
- **Način**: snimite fotografiju u sljedećim načinima:
  Jedan snimak: snimite fotografiju u normalnom načinu.
  Uzastopno: snimite slijed fotografija nekog događaja. Odaberite broj fotografija koje će se snimiti.
  Mozaik snimak: snimite nekoliko slika i spremite ih u jedan okvir. Odaberite broj slika koje će se snimiti.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnih efekata na slike snimljene u normalnom načinu.
- **Okviri**: primijenite dekorativni okvira na fotografije snimljene u normalnom načinu.
- **Bljeskalica**: odredite želite li koristiti bljeskalicu.
- **Odbrojavanje**: namjestite odgođeno snimanje fotografije.
- **Idi u Fotografije**: otvara mapu **Fotografije**.
- **Postavke**: promijenite zadane postavke snimanja fotografije.
  Veličina: odaberite veličinu slike.

Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

Prikaz fotografiranja: odaberite zaslon pregleda.

Zvuk okidača: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete otvaranje poklopca kamere, [ ].

- **Prečaci**: pogledajte koje funcije funkcije tipki možete koristiti.

Upotreba tipkovnice u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipka	Funkcija
[▲]	Okretanje slike okomito.
[▼]	Prikaz zrcalne slike.
[Lijevo/ Desno]	Podešavanje svjetline slike.
[Up/Down]	Zumiranje.
[**1**]	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ s. 69
[**2**]	Mijenja veličinu slike.
[**3**]	Promjena kvalitete slike.
[**4**]	Mijenja način fotografiranja.
[**5**]	Promjena nijanse boje ili dodavanje posebnog efekta na fotografiju.
[**6**]	Smanjuje se iskrivljenje slike da bi se maksimalno povećale i izoštrile pojedinosti.
[**7**]	Odabire ukrasni okvir.
[**8**]	Postavljanje brojača.
[**9**]	Otvara mapu **Fotografije**.
[**0**]	Određuje se želite li koristiti bljeskalicu.
[✳]	Promjena zaslona pregleda.

Upotreba mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiraj novu**: se vratili u način slikanja
- **Pošalji preko**: pošaljite fotografije putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos imenika.
- **Obriši**: obrišite fotografiju.
- **Promijeni ime**: promijenite naziv fotografije.
- **Idi u Fotografije**: otvara mapu **Fotografije**.
- **Zaštita**: zaštite fotografiju od brisanja.
- **Detalji**: pogledajte pojedinosti o fotografiji.

Pregledavanje fotografije

1. U načinu slikanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku te odaberite **Idi u Fotografije**.
2. Pomaknite se na fotografiju i pritisnite [OK].

Dok pregledavate fotografiju ili popis fotografija,pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: vratite se na popis fotografija.
- **Pogled**: prikazuje fotografiju u punoj veličini, preko cijelog zaslona.
- **Pošalji preko**: pošaljite fotografije putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos imenika.
- **Obriši**: obrišite fotografiju.
- **Promijeni ime**: promijenite naziv fotografije.
- **Premjesti u Naj slike**: premjestite fotografiju u mapu **Naj slike**.
- **Listanje**: prikažite sve slike kao dijaprojekciju. Možete odabrati brzinu kojom će se slike izmjenjivati.
- **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.
- **Zaštita**: zaštite fotografiju od brisanja.
- **Detalji**: pogledajte pojedinosti o fotografiji.

Fotografiranje zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite [📷].
2. Ako je potrebno, pritisnite [►II] da biste osvijetlili 📷 .
3. Podesite sliku tako da kameru usmjerite prema objektu.
4.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku okomito	[▲].
prikazali zrcalnu sliku.	[▼].
uključili ili isključili bljeskalicu	i držite [▲] ▼.
podesili osvjetljenje slike	[I◄◄].
zumirali	[►►I].

5. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapu **Fotografije**.

Snimanje videozapisa

Možete snimiti videozapis onog što je prikazano na zaslonu kamere i spremiti ga.

1. U načinu slikanja pritisnite [**1**].
2. Da biste podesili sliku, usmjerite kameru prema objektu.
   - Lijevom funkcijskom tipkom možete birati mogućnosti kamere.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ s. 70
3. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
4. Pritisnite funkcijsku tipku [📷] da biste prekinuli snimanje. Videozapis se automatski sprema u mapu **Video**.
5.

Da biste	Pritisnite
reproducirali videoisječak	[OK].
koristili mogućnosti videa	<**Opcije**>. ▶ s. 71
izbrisali videoisječak	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način snimanja	<**Pregled**>.

Korištenje mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu snimanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: prebacite se u način slikanja.

- **Efekti**: promijenite nijansu boje ili videozapisu dodajte posebni efekt
- **Bljeskalica**: odredite želite li koristiti bljeskalicu.
- **Odbrojavanje**: namjestite odgođeno snimanje.
- **Idi u Video zapise**: ide u mapu **Video**.
- **Postavke**: promijenite sljedeće postavke za snimanje videa:

  Način snimanja: odaberite način snimanja videa.

  Odaberite **Veličina za poruke** da biste snimili video prikladan za MMS poruku ili poruku e-pošte. Videoisječak se sprema u 3GP obliku zapisa.

  Odaberite **Normalni** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije.

  Veličina: odaberite veličinu okvira.

  Video kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

  Prikaz snimanja: odaberite zaslon pregleda.

  Audio zapis: snimanje zvuka u videoisječku.
- **Prečaci**: pogledajte koje funcije funkcije tipki možete koristiti.

Upotreba tipkovnice u načinu snimanja.

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja.

Tipke	Funkcija
[▲]	Okretanje slike okomito.
[▼]	Prikaz zrcalne slike.
[Lijevo]/ [Desno]	Podešavanje svjetline slike.
[Up/ Down]	Zumiranje.
[**1**]	Prebacivanje u način slikanja. ▶ s. 66
[**2**]	Promjena veličine okvira.
[**3**]	Promjena kvalitete slike.
[**4**]	Promjena načina snimanja videa.
[**5**]	Mijenja nijansu boje ili videoslici dodaje poseban efekt.

Tipke	Funkcija
[**6**]	Smanjuje se iskrivljenje slike da bi se maksimalno povećale i izoštrile pojedinosti.
[**7**]	Bez zvuka ili sa zvukom
[**8**]	Postavljanje brojača.
[**9**]	Ide u mapu **Video**.
[**0**]	Određuje se želite li koristiti bljeskalicu.
[✳]	Promjena zaslona pregleda.

Upotreba mogućnosti za video

Nakon spremanja videoisječka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimi novi**: vratite se u način snimanja
- **Pošalji preko**: pošaljite videoisječak putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
- **Postavi za pozadinu**: postavite videoisječak kao pozadinu za zaslon u mirovanju ako ste ga spremili za dodavanje MMS porukama ili porukama e-pošte.
- **Obriši**: obrišite videoisječak.
- **Promijeni ime**: promijenite naziv videoisječka.
- **Idi u Video zapise**: ide u mapu **Video**.
- **Zaštita**: zaštitite videoisječak od brisanja.
- **Detalji**: prikazuje pojedinosti videoisječka.

Reprodukcija videoisječka

1. U načinu snimanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku te odaberite **Idi u Video zapise**.
2. Pomaknite se na videoisječak i pritisnite [OK].
   Tijekom reprodukcije koristite sljedeće gumbe na zaslonu:

Tipke	Funkcija
[OK]	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
[Down]	Zaustavlja reprodukciju.
[Lijevo]	Ide unatrag po datoteci.
[Desno]	Ide naprijed po datoteci.
[▲/▼]	Podešava glasnoću.

3. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Popis**: vratite se u popis videoisječaka.
   - **Pošalji preko**: pošaljite videoisječak putem MMS-a, e-pošte ili Bluetootha.
   - **Postavi za pozadinu**: postavite videoisječak kao pozadinu za zaslon u mirovanju ako ste ga spremili za dodavanje MMS porukama ili porukama e-pošte.
   - **Obriši**: obrišite videoisječak.
   - **Promijeni ime**: promijenite naziv videoisječka.
   - **Premjesti u Naj video**: premjestite videoisječak u mapu **Naj video**.
   - **Dostupno za Bluetooth**: postavite želite li ili ne spriječiti pristupanje drugih Bluetooth uređaja ovoj datoteci.
   - **Zaštita**: zaštitite videoisječak od brisanja.
   - **Detalji**: prikazuje pojedinosti videoisječka.

Snimanje videa zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite [📷].
2. Ako je potrebno, pritisnite [►II] da biste osvijetlili 🔦.
3. Podesite sliku tako da kameru usmjerite prema objektu.
4.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku okomito	[▲].
prikazali zrcalnu sliku.	[▼].
uključili ili isključili bljeskalicu	i držite [▲ \ ▼].
podesili osvjetljenje slike	[I◄◄].
zumirali	[►►I].

5. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite [📷] da biste zaustavili snimanje. Videoisječak se automatski sprema u mapu **Video**.

Postavke *(Meni 9)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite postavke telefona. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite <**Meni**> u stanju mirovanja i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog izbornika promijenite vrijeme i datum prikazane na telefonu. Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme** potrebno je odabrati vremensku zonu. ▶ s. 40

- **Postavi vrijeme**: unesite trenutno vrijeme.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za vrijeme**: odaberite vremenski format.
- **Postavi datum**: unesite trenutni datum.
- **Početni dan kalendara**: postavite s kojim danom u tjednu započinje kalendar.

Postavke telefona *(Meni 9.2)*

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog izbornika odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog izbornika unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Prečice *(Meni 9.2.3)*

Možete koristiti navigacijske tipke kao tipke prečace da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja. Upotrijebite ovaj izbornik da biste nekoj tipki dodijeliti prečicu.

Dodjeljivanje izbornika s prečicama

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečaca [OK].
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Upotreba mogućnosti prečica

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni**: dodijeli ili promijeni izbornik s prečicama.
- **Obriši**: deaktivira prečicu koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Obriši sve**: deaktivira sve dodijeljene prečice.

Posebne postavke *(Meni 9.2.4)*

Značajku automatskog ponovnog biranja ili odgovaranja na poziv možete uključiti ili isključiti te zaključati vanjske tipke.

- **Auto. ponovno pozivanje**: postavljanje telefona da se nakon neuspjela pokušaja uspostave veze, do deset puta nastavi s nazivanjem određenog telefonskog broja.
- **Aktivan poklopac**: odgovorite na dolazni poziv otvaranjem telefona.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim [ ] ili <**Odbaci**>.

  Ako ova funkcija nije uključena, pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> da biste odgovorili na poziv.
- **Zaključavanje vanjskih tipki**: zaključajte tipke da slučajnim pritiskom ne biste aktivirali funkcije telefona dok je telefon zatvoren.

Postavke zaslona *(Meni 9.3)*

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zaslona i osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.3.1)*

Na oba zaslona možete postaviti početni prikaz.

- **Glavni zaslon**: odaberite sliku ili videoisječak koji će se prikazati na glavnom zaslonu.
- **Vanjski zaslon**: odaberite sliku koja će se prikazati na vanjskom zaslonu.
- **Položaj teksta**: odaberite položaj teksta na zaslonu. Ako ne želite da se tekst prikazuje u stanju mirovanja, odaberite **Isključeno**.
- **Način teksta**: odaberite način unosa teksta.
- **Boja teksta**: odaberite boju teksta.
- **Grafički logo**: ako ste preuzeli logotip davatelja usluga, postavite ga na zaslon umjesto naziva.

Boje izbornika *(Meni 9.3.2)*

Za način izbornika možete odabrati boje izbornika.

Osvjetljenje *(Meni 9.3.3)*

Namjestite svjetlinu zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.3.4)*

Možete odabrati koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno te koliko će dugo zaslon biti u zatamnjenom načinu u kojem je pozadinsko svjetlo isključeno.

- **Glavni zaslon uključen**: odaberite koliko će dugo biti uključeno pozadinsko svjetlo.
- **Glavni zaslon prigušen**: odaberite koliko dugo zaslon ostaje u zatamnjenom načinu nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon određenog vremena zaslon se isključuje.
- **Prikaz ikona**: odredite želite li da se na vanjskom zaslonu prikazuju fiksne ikone poklopca.

Postavke tona *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite različite postavke tona.

Dolazni pozivi *(Meni 9.4.1)*

U ovom izborniku možete postaviti glasnoću zvuka i vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- **Ton zvona**: odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

  Melodija: telefon će zazvoniti odabranim tonom zvona.

  Vibracija: mobilni će telefon vibrirati, ali neće zvoniti.

  Vibracija, zatim melodija: mobilni će telefon tri puta zavibrirati, a nakon toga zazvoniti.

Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

U ovome izborniku možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti ako pritisnete neku tipku.

☑ Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću [▲/▼] u stanju mirovanja.

Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog izbornika postavite zvono za dolazne SMS i MMS poruke, poruke e-pošte te CB poruke.

- **Ton**: odaberite jedan od nekoliko tonova poruke.
- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim porukama.

- **Ponavljanje**: odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovome izborniku možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

Ton poklopca *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog izbornika odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog izbornika postavite kako će vas telefon bez zvuka upozoravati na određeni događaj u tihom načinu.

- **Vibracija**: postavite telefon na vibraciju.
- **Bez zvuka**: isključuju se sve postavke zvuka.

Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom za svaku minutu odlaznog poziva te da vas tako obavještava o duljini razgovora.
- **Ton priključenja**: postavite hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.
- **Obavijesti tijekom poziva**: postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton pogreške**: postavite telefon da se oglasi zvučnim signalom ako ste napravili pogrešku ili ako nešto nije u redu s telefonom.

Mrežne usluge *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog izbornika pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje *(Meni 9.5.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Uvijek**: preusmjerite sve pozive.
   - **Zauzeto**: preusmjerite pozive ako ste zauzeti drugim pozivom.

- **Nema odgovora**: pozivi se preusmjeravaju ako ne odgovorite na njih.
- **Nedostupno**: pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
- **Otkaži sve**: poništite sve mogućnosti preusmjeravanja.

2. Odaberite vrstu poziva koji želite preusmjeriti.
3. Da biste uključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.

   U suprotnom odaberite **Isključeno**.
4. Pomaknite se u redak **Preusmjereno na**.
5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni, a zatim pritisnite <**Odaberi**>.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **Sekunde** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

Zabrana poziva *(Meni 9.5.2)*

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabranjuju se svi odlazni pozivi.
   - **Međunarodni**: zabranjuju se međunarodni pozivi.
   - **Međunarodni osim domaćih**: dopušteni su samo pozivi prema brojevima u zemlji u kojoj se nalazite ako ste u inozemstvu te prema vašoj matičnoj zemlji, definiranoj prema tome gdje se nalazi vaš matični davatelj mrežnih usluga.
   - **Svi dolazni**: zabranjuju se dolazni pozivi.
   - **Dolazni poziv u inozemstvu**: zabranjuju se dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
   - **Otkaži sve**: poništite sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
   - **Promijeni šifru za zaključavanje**: promijenite šifru zabrane poziva dobivenu od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koji želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključeno**.
4. Upišite šifru zabrane poziva, koju ste dobili od davatelja usluga, te pritisnite <**Odaberi**>.

Poziv na čekanju *(Meni 9.5.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj** te pritisnite <**Odaberi**>. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključeno**.

Odabir mreže *(Meni 9.5.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete odrediti želite li da se prilikom roaminga izvan matičnog područja automatski ili ručno odabere koja će se mreža koristiti.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio ugovor o roamingu.

- **Automatski**: povezivanje s prvom dostupnom mrežom u roamingu.
- **Ručno**: odaberite željenu mrežu.

Prikaz poziva *(Meni 9.5.5)*

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke.

- **Postavljeno**: koristite zadanu postavku koju ste dobili od operatera.
- **Sakriven broj**: vaš telefonski broj neće se prikazati na zaslonu telefona osobe koju pozivate.
- **Prikazan broj**: vaš će se broj prikazati prilikom svakog poziva.

Glasovna pošta *(Meni 9.5.6)*

Pomoću ovog izbornika spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite glasovnoj pošti.

☑ Prije pristupa porukama glasovne pošte morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Vaš davatelj usluga može dati broj poslužitelja glasovne pošte.

- **Spajanje**: povežite se s poslužiteljem glasovne pošte kako biste poslušali vaše poruke. S glasovnim poslužiteljem možete se povezati i tako da u stanju mirovanja držite pritisnutu tipku [**1**].
- **Broj**: unesite broj poslužitelja glasovne pošte.

Zatvorena grupa korisnika *(Meni 9.5.7)*

Pomoću ovog izbornika dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojedinosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Lista indeksa**: dodajte, obrišite ili uključite CUG indeksne brojeve. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima za postavljanje liste indeksa.
- **Izvan pristupa**: omogućuje pozive brojevima koji nisu u zatvorenoj grupi korisnika. Ta značajka ovisi o vašoj pretplati na zatvorenu grupu korisnika.
- **Postavljena grupa**: omogućuje standardnu zatvorenu korisničku grupu koju ste postavili kod svog davatelja usluga. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti standardnu zatvorenu grupu korisnika umjesto odabira grupe s popisa.
- **Deaktivirano**: deaktivirajte funkciju zatvorene grupe korisnika ako je omogućena standardna grupa ili odabran indeks zatvorene grupe korisnika.

Odabir frekvencije *(Meni 9.5.8)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900 i kombiniranu GSM 900/1800.

Standardna frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Kada odaberete novu frekvenciju, telefon će automatski početi tražiti dostupnu mrežu. Mobilni će se telefon prijaviti kod željenog mobilnog operatera na toj frekvenciji.

Bluetooth *(Meni 9.6)*

Pomoću ovog izbornika aktivirajte Bluetooth funkciju.

- Bluetooth funkciju ne možete koristiti dok koristite multimedijske funkcije kao što su snimanje glasovnih zapisa, kamera te MP3 player kao ni obrnuto.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni s vašim telefonom.

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova između njih se mogu nalaziti prepreke.

Postavljanje Bluetooth funkcije

Bluetooth izbornik daje sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija**: uključite ili isključite Bluetooth funkciju.
- **Moji uređaji**: traže se povezivi Bluetooth uređaji.
- **Vidljivost**: omogući drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona**: dodijelite vašem telefonu naziv Bluetooth uređaja, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikazuju se dostupne Bluetooth usluge.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U mogućnostima postavljanja Bluetootha, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Ako ste već tražili uređaje, telefon prikazuje mogućnost **Više uređaja** zajedno s uređajima koje ste već prije tražili. Da biste tražili nove uređaje, odaberite **Više uređaja**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

   - Korištenje bez ruku ili slušalica
   - Mobilni telefon
   - Računalo
   - PDA
   - Pisač
   - Nepoznati uređaj

   Boja ikone označava status uređaja:

   - siva je za neuparene uređaje
   - plava za uparene uređaje
   - crvena za uređaje koji su trenutno povezani s vašim telefonom.
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite Bluetooth PIN lozinku te pritisnite <**OK**>. Ta se lozinka koristi samo jednom i nije je potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski kompleti za uporabu telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima lozinku, morate je unijeti.

Upotreba mogućnosti uređaja

1. Na popisu uređaja pomaknite se na željeni uređaj.
2. Ako vaš telefon nije pronašao Bluetooth usluge za odabrani uređaj, pritisnite <**Odaberi**>.
3. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

   ☑ Ovisno o uparenom uređaju, te mogućnosti mogu varirati.

   - **Spoji**: povezivanje s trenutno odabranim uređajem.
   - **Isključeno**: prekid veze s uređajem.
   - **Pregled datoteke**: traže se podaci iz uređaja te direktno uvoze u vaš telefon.
   - **Popis usluga**: osvježavanje popisa Bluetooth usluga.
   - **Promjeni ime**: preimenovanje uparenog uređaja.
   - **Autoriziraj**/**Deautoriziraj**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj s njime pokuša povezati.
   - **Obriši**: ukloni uređaj s popisa uređaja.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku te pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke, pritisnite <**Da**>.

Sigurnost *(Meni 9.7)*

Pomoću ovog izbornika zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kodova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se blokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kod ste dobili od svoga mrežnog operatera.

PIN provjera *(Meni 9.7.1)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene uporabe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promijena *(Meni 9.7.2)*

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste koristili ovu značajku, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Zaključavanje telefon *(Meni 9.7.3)*

Ova funkcija zaključava telefon od neovlaštene uporabe.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morat ćete unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu lozinku telefona.

Unaprijed određena šifra jest **00000000**. Šifru promijenite pomoću izbornika **Promjena šifre**.

Promjena šifre *(Meni 9.7.4)*

Pomoću ovog izbornika promijenite šifru telefona. Unaprijed određena šifra jest **00000000**.

Privatnost *(Meni 9.7.5)*

Pomoću ovog izbornika zaključajte sve funkcije izbornika, osim funkcije poziva.

Ako je omogućena ova funkcija, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili funkcijama izbornika. Unaprijed određena šifra jest **00000000**.

SIM zaključavanje *(Meni 9.7.6)*

Funkcija zaključavanja SIM-a dodjeljivanjem koda za zaključavanje SIM-a omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kod za otključavanje SIM kartice.

FDN *(Meni 9.7.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN ("Fixed Dialling Number" = pozivanje fiksnih brojeva), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene u SIM kartici. Da biste koristili ovu značajku, morate unijeti PIN2.

PIN2 promjena *(Meni 9.7.8)*

Ako SIM kartica podržava funkciju promjene PIN2, njome se mijenja vaš trenutni PIN2.

Postavke povezivanja *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog izbornika stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje vašeg telefona s mrežom. Te su vam postavke potrebne za korištenje WAP pretraživača te slanje MMS poruka ili e-pošte.

☑ Vaš je telefon po zadanom podešen za povezivanje s mrežom. Ako promijenite postavke, funkcije za WAP, MMS i e-poštu možda neće raditi pravilno.

Stvaranje profila

1. Pritisnite <**Novi**> te navedite sljedeće informacije:
   - **Ime profila**: unesite naziv profila.
   - **URL**: unesite adresu WAP početne stranice vašeg davatelja usluga.
   - **Proxy**: uključite ili isključite proxy poslužitelj. Ako je ova mogućnost uključena, uključene su mogućnosti **IP adresa** te **Port**.
   - **DNS**: uključuje ili isključuje DNS adresu. Ako je odabrana ova mogućnost, uključuju se mogućnosti **DNS1** te **DNS2**.

- **Prijenos**: odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
- **Dodatne postavke**: promijenite napredne mogućnosti. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci prijenosa.

  Ako je prijenos namješten na **GPRS**:

  APN: unesite naziv pristupne točke.

  Korisničko ime: unesite korisnički ID.

  Šifra: unesite korisničku šifru.

  Ako je prijenos namješten na **GSM**:

  Tel. Broj: unesite PPP telefonski broj.

  Korisničko ime: unesite korisnički ID.

  Šifra: unesite korisničku šifru.

  Vrsta poziva: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.

2. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili profil.

Upotreba mogućnosti profila

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uredite profil.
- **Obriši**: obrišite profil.
- **Dodaj novu**: dodajte novi profil.

Tvorničke postavke telefona *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog izbornika vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona, postavke prikaza te postavke zvuka. Možete i odjednom vratiti sve tvorničke postavke u telefonu.

1. Pritisnite [$\frac{i}{OK}$] da biste označili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke postavke.
2. Pritisnite <**Poništi**> da biste vratili tvorničke postavke označenih stavki
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili vraćanje tvorničkih postavki.
4. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

   ☑ Lozinka je tvornički namještena na **00000000**. Lozinku možete promijeniti. ▶ s. 82

Rješavanje problema

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste potrošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje jedna od sljedećih poruka, odnosno neki od dolje navedenih problema:

Poruka "Umetnite SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena u mobilni telefon.

Poruka "Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Upišite šifru mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Poruka "Unesite PIN"

- Mobilni telefon koristite prvi put. Upišite PIN, koji je priložen uz SIM karticu.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Postupak isključenja te funkcije opisan je u izborniku **PIN provjera** (**Meni 9.7.1**).

Poruka "Unesite PUK"

- PIN je triput zaredom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od mobilnog operatera.

Poruka "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda se nalazite na području na kojem je signal vrlo slab (u tunelu ili između visokih zgrada). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.

Upisali ste telefonski broj, ali ga niste pozvali

- Jeste li pritisnuli tipku [ ]?
- Jeste li priključeni na ispravnog GSM operatera?
- Je li postavljena zabrana poziva za odlazne pozive?

Sugovornik vas ne može nazvati

- Je li mobilni telefon uključen (tipku [ ] morate držati pritisnutom dulje od sekunde)?
- Jeste li priključeni na ispravnog GSM operatera?
- Je li postavljena zabrana poziva za dolazne pozive?

Sugovornik vas ne može čuti

- Je li isključen mikrofon mobilnog telefona?
- Držite li mobilni telefon dovoljno blizu usta? Mikrofon se nalazi na sredini donjeg dijela mobilnog telefona.

Mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu treperi poruka "Upozorenje Baterija prazna"

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Pogledajte na zaslonu pokazatelj jačine signala ( ). Broj stupaca prikazuje jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte pronaći jači signal promjenom položaja mobilnog telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kada zovete osobu iz kontakata, ne poziva se nijedan broj

- Provjerite jesu li telefonski brojevi ispravno spremljeni. Koristite funkciju pretraživanja kontakata.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonske brojeve.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- model i serijski broj mobilnog telefona
- podatke iz jamstva
- jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem trgovcu ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,664 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
Alarm • 41
Automatsko ponovno biranje • 74

B
Baterija
  pri kraju, pokazatelj • 8
  punjenje • 7
Birani pozivi • 30
Bluetooth
  postavke • 80
  primanje, podaci • 82
  slanje, podaci • 81
Brisanje
  događaji • 64
  e-pošta • 53
  fotografije • 68
  imenik 35
  poruke • 49
  propušteni alarmi • 65
  videoisječaka • 72
Brzo biranje brojeva • 34

Č
Čekanje, poziv • 26

D
Dolazne poruke, poruke
  e-pošta • 52
  MMS • 50
  SMS • 49
DTMF tonovi, slanje • 28

E
E-pošta
  brisanje • 53
  postavke • 56
  pregled • 52
  sastavljanje/slanje • 48

F
FDN (Fixed Dialling Number)
mod • 83
Fotografije
  brisanje • 68
  pregled • 68
  snimanje • 65

G
Glasnoća tonova tipki • 75
Grupa pozivatelja
  stvaranje • 33
  upravljanje • 33

H
Hitni pozivi • 90

I
Identitet pozivatelja • 78
Imena
  traženje • 31
  upis • 22
Imenik
  brisanje • 35
  brzo biranje brojeva • 34
  datoteka • 35
  kopiranje • 32
  mogućnosti • 32
  uređivanje • 32
Info poruke • 51
Isključivanje
  mikrofona • 27
  tonova tipki • 27
Izbor mreže • 78
Izvještaj o isporuci, poruka • 54

J
Jezik, odabir • 73

K
Kalkulator • 42
Kamera
  fotografije • 66
  mogućnosti • 66
  videa • 69
Konferencijski razgovori • 28

M
Međunarodni pozivi • 24
Mjere opreza pri korištenju
baterija • 88
MMS poruke
  brisanje • 50
  postavke • 55
  pregled • 49
  sastavljanje/slanje • 47
Moja kartica s imenom • 34
MP3 player
  mogućnosti • 38
  reprodukcija • 36
Mrežna frekvencija, odabir • 79
Mrežne usluge • 76
Muzika, preuzeta • 60

N
Način AB, upis teksta • 22
Način upisa teksta, promjena • 22

O
Obrasci • 54
Odabir frekvencije • 79
Odbrojavanje • 43
Odgovaranje
na drugi poziv • 26
poziv • 25
Odgovor bilo kojom tipkom • 74
Odlazne poruke, poruke • 51
Organizator • 61

P
PIM sync
pokretanje • 42
stvaranje profila • 42
PIN, promjena • 82
PIN2, promjena • 83
Pisanje poruka
e-pošta • 48
MMS • 47
SMS • 46
Podsjetnik svake minute • 76
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
automatsko • 74
ručno • 24
Popisi poziva
birani • 30
primljeni • 30
propušteni • 30
Poruke
CB (info usluge mreže) • 51
e-pošta • 48
info usluge mreže • 51
MMS • 47
pozdravne • 73
SMS • 46
web • 50
Poslane poruke • 52
Posljednji broj, ponovno biranje • 24
Poslužitelj glasovne pošte
povezivanje • 78
uređivanje • 78
Postavke tona • 75
Pozdravna poruka • 73
Poziv na čekanju • 78
Pozivi
na čekanju • 78
odbijanje • 25
ponovno pozivanje • 24
preusmjeravanje • 76
prijenos • 27
Pozivi (nastavak)
primanje • 25
stavljanje na čekanje • 26
zabrana • 77
Preračunavanje • 43
Pretraživač, WAP • 44
Preusmjeravanje, pozivi • 76
Prijenos • 27
Primljene poruke, e-pošta • 52
Primljeni pozivi • 30
Privatnost • 82
Problemi, rješavanje • 85
Produšteni događaj s alarmom • 65
Propušteni pozivi • 30
Prosljeđivanje
e-pošta • 53
MMS poruke • 50

R
Roaming • 78

S
Sigurnost, informacije • 87
Sigurnost u prometu • 89
Sigurnost, pozivi • 82
SIM kartica
stavljanje • 7
zaključavanje • 83
Simboli, opis • 10
Slike, preuzete • 59
SMS poruke
brisanje • 49
pregled • 49
sastavljanje/slanje • 46
Snimanje
glasovni zapisi • 39
videa • 69
Snimanje govora
reprodukcija • 40
snimanje • 39
Status memorije
imenik 35
preuzete stavke • 61
Stvaranje organizatora
događaji • 62
godišnjice • 63
obaveze • 63
Svjetsko vrijeme • 40

Š
Šifra
telefona • 82
zabrana poziva • 77
Štoperica • 44

T
Tekst, upis • 22
Telefon
briga i održavanje • 92
lozinka • 82
sadržaj paketa • 6
simboli • 10
tvorničke postavke • 84
uključenje/isključenje • 8
zaključavanje • 82
zaslon • 10
Ton
podsjetnik svake minute • 76
poklopac • 76
poruka • 75
priključenje • 76
tipkovnica • 75
uključivanje/isključivanje • 76
Ton poruke • 75
Ton povezivanja • 76
Tonovi tipkovnice
odabir • 75
uključivanje • 27
Trajanje pozadinskog osvjetljenja, postavke • 75
Trošak poziva • 31
Tvorničke postavke telefona • 84

U
Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 27
telefona • 8

V
Vanjski zvučnik • 27
Video
brisanje • 72
reprodukcija • 71
snimanje • 69
Vlastiti broj • 34
Vrijeme poziva • 30

Z
Zabrana, pozivi • 77
Zaključavanje
funkcijama izbornika • 82
SIM kartice • 83
telefona • 82
Zaslon
jezik: 73
postavke • 74
Zdravstvene i sigurnosne • 87
Znakovi, unos • 22
Zvono
dolazni pozivi • 75
poruke • 75
Zvuk uključivanja/isključivanja • 76
Zvukovi, preuzeti • 60

W
WAP pretraživač
favoriti • 45
pristup • 44
spremnik, pražnjenje • 45

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900 prijenosni telefon

(opis proizvoda)

SGH-E720

(naziv modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/ tijelima:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 23

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.